



Data pubblicazione: 13/08/2021

Versione:1

pagina:1/2

DESCRIZIONE

La serie di respiratori antiparticolato **DELTA SAFE®** fornisce un'efficace protezione delle vie respiratorie ai lavoratori esposti a polveri e/o liquidi non volatili.

- Testato e approvato CE secondo EN 149:2001+ A1:2009 Regolamento DPI (UE) 2016/425

Organismo notificato:

BSI Group The Netherlands B.V.-NB 2797
Say Building, JohnM Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands

Dichiarazione di conformità

<https://shop.delta-zofingen.ch/konformitaetserklaerungen>

Standard

Questi prodotti soddisfano i requisiti della norma europea EN149:2001 A1:2009, respiratori facciali a filtro per l'uso contro particolato. Sono destinati a proteggere chi li indossa solo da particelle solide e/o liquidi non volatili.

I prodotti sono classificati in base all'efficienza di filtraggio, alle prestazioni massime di perdita totale verso l'interno, all'usabilità e alla resistenza all'intasamento.

Designazioni: R = Riutilizzabile, NR = Non riutilizzabile, D = Soddisfa i requisiti di resistenza all'intasamento


Applicazioni

Questi respiratori sono sufficienti a proteggere chi li indossa dal rischio di particelle solide e liquide non volatili nei limiti seguenti:

La protezione respiratoria è efficace solo se il respiratore è indossato correttamente per tutto il tempo in cui l'utilizzatore è esposto al rischio target.

Istruzioni per l'uso

Prima di indossare il dispositivo, assicurarsi che le mani siano pulite. Prima di ogni utilizzo tutti i componenti del respiratore devono essere ispezionati per verificare che non siano danneggiati.

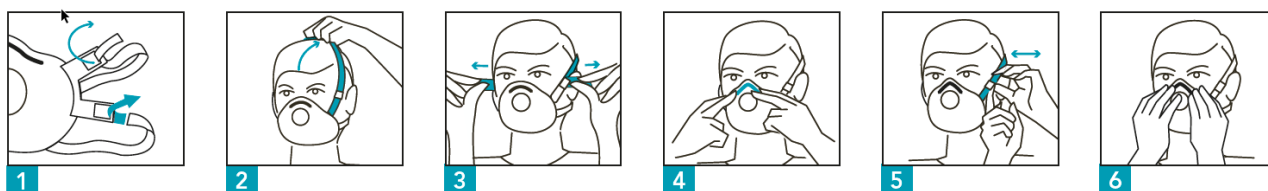

1. Inserire la cinghietta elastica superiore attraverso le fibbie superiori. Ripetere per la cinghietta inferiore. Posizionare la cinghietta elastica inferiore intorno alla testa appena sotto le orecchie. Stendere la cinghietta.
2. Posizionare la cinghietta elastica superiore intorno alla testa, sopra le orecchie. Stendere la cinghietta.
3. Regolare la tensione tirando la linguetta di ogni cinghietta, come mostrato.
4. Usando entrambe le mani, modellare il nasello di metallo facendolo aderire al naso in modo che sia confortevole. Stringere il nasello con una sola mano può compromettere le prestazioni del respiratore.
5. La tensione della cinghietta può essere allentata senza togliere il respiratore dalla testa, spingendo verso l'esterno sul retro delle fibbie.

6. La tenuta del respiratore sul viso deve essere controllata prima di indossarlo nell'area di lavoro.

Procedura di controllo dell'adattamento corretto

- a) Coprire la parte anteriore del respiratore con entrambe le mani, facendo attenzione a non interferire con la posizione del respiratore.
- b) Inalare forte. Si deve percepire una pressione negativa all'interno del respiratore. Se c'è una perdita d'aria intorno al naso, regolare nuovamente il nasello come descritto al punto 4, se c'è una perdita d'aria lungo i bordi del respiratore, regolare la posizione del respiratore e/o la tensione delle cinghiette.

Se non si riesce a ottenere un adattamento adeguato, non entrare nell'area contaminata. Contattare un supervisore



Nota:

1. verificare che ogni accessorio sia in buone condizioni prima di indossarlo.
2. Se la mascherina è provvista di valvola, controllare la valvola prima di indossarla.
3. In caso di respirazione difficoltosa o di vertigini, lasciare immediatamente la zona inquinata.
4. Se la resistenza respiratoria della mascherina peggiora, indossarne una nuova.
5. Non entrare nell'area a rischio prima di aver indossato correttamente la mascherina.
6. Non utilizzare con barba o peli del viso che possono interferire con il contatto tra il viso e il bordo del respiratore.

					
Riciclabile	Nessun uso secondario	Non fabbricato con lattice di gomma naturale	Umidità massima <80%	Non esporre al sole	Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra -20 °C e +30 °C

Stoccaggio e trasporto

I respiratori della serie **DELTA SAFE®** hanno una durata di conservazione di 5 anni. I respiratori devono essere conservati in condizioni pulite e asciutte ad una temperatura compresa tra: -20 e +30 gradi Celsius, con un'umidità massima di <80%. Il prodotto deve essere conservato e trasportato intatto nella confezione originale.

AVVERTENZA

1. Verificare sempre:
 - Che il respiratore sia adatto per l'applicazione
 - La corretta applicazione sul viso
 - Che il respiratore sia indossato correttamente per tutto il periodo di esposizione
 - Che si tratti del primo utilizzo
 - Che il respiratore non sia scaduto, verificando la data di scadenza indicata sulla confezione
2. Questi prodotti non proteggono da gas/vapori.
3. La semimascherina a filtro antiparticolato contrassegnata con NR non deve essere usata per più di un turno (8 ore).
4. Lasciare la zona contaminata se
 - La respirazione diventa difficoltosa
 - Si avvertono vertigini o stress
5. Non utilizzare con barba o altri peli del viso che possono compromettere una buona tenuta sul viso.
6. Non tentare di utilizzare il prodotto in condizioni di ossigeno inferiore al 19,5%, o in qualsiasi luogo in cui la percentuale di ossigeno non è nota
7. Non usare quando le concentrazioni di contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita.
8. Non utilizzare in ambiente esplosivo.
9. Gettare e sostituire il respiratore se è danneggiato o se diventa difficile respirare.
10. Non tentare di modificare, pulire o riparare il respiratore.
11. Una formazione e istruzioni adeguate e una manutenzione appropriata sono fortemente raccomandate prima dell'uso.
12. Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso può compromettere gravemente la salute degli utilizzatori.
13. Consultare il proprio supervisore o rivolgersi a noi per qualsiasi domanda in merito!